



EINFACH UND EFFIZIENT!

BETRIEBSBEDINGUNGEN OPTIMIEREN

Easy-Laser® E530 ist ein präzises und leistungsstarkes Ausrichtsystem für Ihre rotierenden Maschinen. Easy-Laser® E530 bietet ein ideales Preis-/Leistungsverhältnis und sorgt für einen wirtschaftlichen und problemlosen Betrieb Ihrer Maschinen:

- Überprüfung des Maschinenzustands anhand des Vibrationsniveaus*.
- Die Voraussetzungen für ein genaues Ausrichten überprüfen,
 z. B. Lagerspiel und Kippfuß.
- In drei einfachen Schritten Messen und Ausrichten.
- Ergebnisse dokumentieren.

Easy-Laser® ist eine kosteneffektive Investition, die sich sehr schnell amortisiert, da Maschinenausfälle reduziert, die Energiekosten gesenkt und weniger Ersatzteile benötigt werden. Einfach und effizient!



HORIZONTALE MASCHINEN

Pumpen, Motoren, Getriebe, Kompressoren etc.



VERTIKALE MASCHINEN

Pumpen, Motoren, Getriebe etc.



MASCHINENPARKS (3 MASCHINEN)

Pumpen, Motoren, Getriebe, Kompressoren etc.



RIEMENANTRIEBE*

Keilriemen, Steuerriemen, Flachriemen, Kettenantriebe etc.



VIBRATIONSMESSUNG*

Vibrationsniveaus und Lagerzustand überprüfen.



WERTE - DIGITALE MESSUHR

Vielseitiges Messprogramm.

EASY-LASER® E530 ÜBERZEUGENDE LEISTUNGSMERKMALE

- Einfach zu erlernen und zu verwenden.
- Großes 5.7" Farbdisplay.
- Programme mit Symbolen und Text = leichter zu verstehen.
- Dank Barcode-Lesegerät kann sofort mit der Messung begonnen werden.
- TruePSD-Technologie für unbegrenzte Auflösung.
- Dual PSD, zwei Laserstrahlen und zwei Neigungsmesser für überragende Kontrolle und Genauigkeit.
- Erstellt PDF-Berichte direkt von der Anzeigeeinheit, die auf einem USB-Stick gespeichert werden.
- 3 Jahre Garantie für mehr Sicherheit.
- Schneller Service und Support. Bei Bedarf 48-Stunden Express-Service.
- Niedrige Gesamtkosten über die Lebensdauer des Produkts, beispielweise für Instandhaltung, Zubehör usw.
- Erweiterbar / anpassbar. Mit dem breiten Zubehörprogramm können Sie das Messsystem präzise an Ihre Anforderungen anpassen - jetzt und in der Zukunft.







* Benötigt Zubehörteile



Easy-Laser® wird für die Ausrichtung von Generatoren und Getrieben in Windkrafträdern unterschiedlicher Größen und Hersteller verwendet. Es gibt Spezialhalterungen für die Ausrichtung mit still stehenden und blockierten Rotoren, was die Sicherheit für den Bediener erhöht.



Maschinen-, Getriebe- und Propellerwellen werden mit dem Easy-Laser® System ausgerichtet. Dank der flexiblen Halterungen können Sie die Ausrüstung am geeignetsten Ort installieren: an der Welle, der Kupplung oder am Schwungrad.



Easy-Laser® wird für die Ausrichtung von Pumpen und Motoren in allen Installationen und Industriezweigen verwendet. Korrekt installierte und ausgerichtete Maschinen sind eine Grundvoraussetzung für minimalen Energieverbrauch und lange Lebensdauer.

EINFACH ZU BEDIENEN

HARDWARE UND SOFTWARE IN PERFEKTER ABSTIMMUNG

Die Ausrichtung sollte einfach sein! Dies ist die grundlegende Philosophie unserer Messsysteme. Das einfache Montagesystem und die unkomplizierte Bedienerschnittstelle machen Easy-Laser® E530 zu einem leicht zu lernendem, einfach zu verstehenden und problemlos anzuwendenden Messsystem!

EINFACH ZU BEDIENEN = SCHNELLE ERGEBNISSE

- Die Ausrüstung mit den vormontierten Elementen schnell montieren.
- Alle Maschinendaten mit dem Barcode-Lesegerät eingeben.
- Die Messung in einer beliebigen Stellung, ohne Anforderung eine exakte Position beginnen und dann mindestens 20° bis zur nächsten Position drehen.
- Danach die Maschine im Live-Modus sowohl horizontal als auch vertikal ausrichten.
- Die Messung speichern. Eine PDF-Datei mit allen Messdaten wird automatisch erstellt.



BARCODE-LESEGERÄT

Das Barcode-Lesegerät wird verwendet, um die Maschinendaten vor der Messung einzugeben. Nach Aufzeichnung der ersten Messung wird ein selbstklebendes



Barcode-Etikett an der Maschine befestigt. Bei der nächsten Überprüfung können die Messungen, Kompensationswerte und Toleranzen direkt vom Barcode-Etikett eingelesen werden. Einfach und präzise!

DOKUMENTATION

EINEN PDF-BERICHT ERSTELLEN

Einen PDF-Bericht mit Grafiken und Messdaten direkt in der Anzeigeeinheit des Messsystems erstellen.

SPEICHERN AUF DEM INTERNEN SPEICHER

Alle Messungen im internen Speicher des Anzeigegeräts speichern.

SPEICHERN AUF USB-SPEICHER

Die gewünschten Messungen auf Ihrem USB-Speicherstick speichern. Damit lassen sich Berichte über den Computer ausdrucken, und das Messsystem kann vor Ort bleiben.

ANSCHLUSS AN IHREN COMPUTER

Das Anzeigegerät wird über die USB-Schnittstelle mit dem Computer verbunden. Es erscheint dann auf dem Desktop als ein USB-Massenspeicher, mit dem Sie problemlos Dateien austauschen können.

EINEN AUSDRUCK ERSTELLEN

Alle Messdaten können mit einem Thermodrucker (Zubehör) schnell und direkt vor Ort ausgedruckt werden.

EASYLINK™ PC-SOFTWARE

Mit EasyLink™ können Sie all Ihre Messungen an einem Ort speichern und organisieren, Berichte sowohl mit Daten als auch Bildern erstellen und in Ihre Wartungssysteme exportieren.




PROGRAMME UND FUNKTIONEN

HORIZONTALE MASCHINEN




Horizontal aufgestellte Maschinen bestehen oft aus einer Pumpe und einem Motor, aber es gibt auch

andere Maschinentypen wie Getriebe und Kompressoren. Egal um welchen Maschinentyp es sich handelt, mit Easy-Laser® ist jede Maschine einfach zu vermessen und auszurichten. Die Messeinheiten (M und S) werden auf beiden Seiten der Kupplung montiert und mit Kabel oder schnurloser Kommunikation (Zubehör) mit dem Anzeigegerät verbunden.

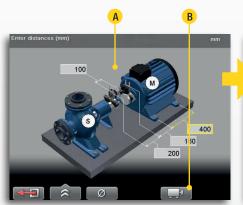


- 1. Geben Sie die Abstände zwischen den Messeinheiten und den Maschinenfüßen ein. Wenn Sie den Kupplungsdurchmesser eingeben, können Sie das Ergebnis auch als Spalt/Durchhang erhalten.
- **A.** Mit dem Barcode-Lesegerät können Sie alle Maße in einem Arbeitsgang eingeben.
- **B.** Wechselansichtsfunktion: bewegbare Maschine links oder rechts angezeigt.



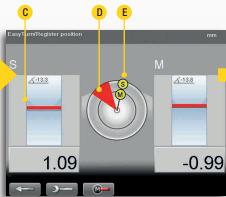

- 2. Die Messwerte werden an drei Positionen mit nur 20° Unterschied gemessen.
- **C.** Die Detektoroberfläche wird auf dem Bildschirm angezeigt, ebenso die Funktionen als elektronisches Ziel der Laserstrahlen.
- D. 20° Markierung.
- E. Die Position der Messeinheiten wird angezeigt.

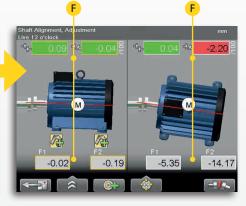


- 3. Die Live-Werte werden für die Ausrichtung der Maschine verwendet. Für optimale Klarheit wird die Ausrichtung sowohl graphisch als auch numerisch dargestellt. Die horizontalen und vertikalen Richtungen werden gleichzeitig angezeigt.
- F. Werte für die Unterlegplatten und für die horizontale Ausrichtung. Kupplungsversatz und Winkelfehler sind farbcodiert, um das Ergebnis schneller ablesen zu können: rot = außerhalb der Toleranz, grün = innerhalb der Toleranz.

KIPPFUSSPRÜFUNG



Die Ausrichtung beginnt mit der Überprüfung des Kippfußes. Es wird angezeigt, welcher Fuß bzw. welche

Füße justiert werden müssen damit sichergestellt ist, dass die Maschine gleichmäßig auf allen Füßen steht. Dies ist ein wichtiger Schritt, um eine zuverlässige Ausrichtung zu gewährleisten. Nach der Kippfußüberprüfung können Sie direkt zum Ausrichtungsprogramm wechseln, in dem alle Maschinenabmessungen gespeichert sind.




EASYTURN™ FUNKTION



Mit der EasyTurn™-Funktion können Sie die Messung an einem beliebigen Punkt beginnen. Sie drehen die

Welle in drei Positionen mit jeweils nur 20° Unterschied, um die Messwerte zu registrieren. Ganz einfach! Fertig!

Sie können die Messung an jeder beliebigen Position beginnen!

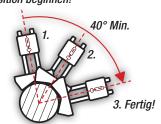


THERMISCHER AUSDEHNUNGSAUSGLEICH



Oft dehnen sich Maschinen erheblich aus, wenn sie vom kalten Zustand auf warme Betriebstemperatur kommen.

Mit der Funktion des thermischen Ausdehnungsausgleichs kann das Messsystem die korrekten Ausgleichsscheiben- und Ausrichtungswerte auch in diesen Fällen berechnen. Die Kompensationswerte für die Maschinen werden normalerweise vom Hersteller zur Verfügung gestellt.






VERTIKALE MASCHINEN



Ausrichtung von vertikalen und geflanschten Maschinen. Zeigt Mittenversatz, Winkelfehler und

Unterlegscheibenwert für jede Schraube an.

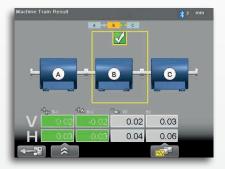


MASCHINENPARKS



Ausrichtung der Maschinenparks von drei Maschinen. Wählen Sie die Referenzmaschine manuell

aus oder lassen Sie das Programm die geeignetste Maschine festlegen, um den Justieraufwand zu minimieren.

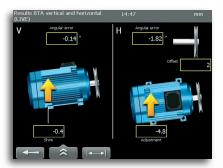

RIEMENAUSRICHTUNG



Mit dem Riemenausrichtungsprogramm können Sie Riemenscheiben und Riemenantriebe mit digitaler

Präzision ausrichten. Die Ausrichtwerte werden in Echtzeit am Bildschirm angezeigt: Winkel- und Axialabweichung in vertikaler und horizontaler Richtung sowie der Justierwert für die Füße. Das Ergebnis wird wie gewohnt dokumentiert. (Erfordert das E170 BTA Zubehör.)



VIBRATIONSMESSUNG



Mit der Vibrationsmessung können Sie Vibrationen (mm/s, inch/s) und Lagerzustand (g-Wert) messen. Das

Programm führt den Anwender durch die an der Maschine zu messenden vertikalen, horizontalen und axialen Punkte. Das Ergebnis wird wie gewohnt dokumentiert. (Erfordert das Zubehör E285 Vibrometersonde.)



WERTE-PROGRAMM



Das Werte-Programm kann beispielsweise verwendet werden, um Lagerspiel mit digitaler Genauigkeit

zu prüfen, mit Standardausrüstung und völlig normal eingerichteter Maschine!

TOLERANZPRÜFUNG



Die Messergebnisse können mit vordefinierten Toleranztabellen oder selbst festgelegten Werten

verglichen werden. Damit sehen Sie sofort, ob die Ausrichtung im Rahmen der zugelassenen Parameter liegt. Dies spart viel Zeit bei der Ausrichtung.

LIVE-JEDER-WINKEL 360°



Diese Funktion ermöglicht die Ausrichtung von Maschinen in Echtzeit mit an beliebiger Stelle auf der

Welle positionierten Messeinheiten. Dies ist ideal in Situationen, bei denen äußere Objekte die normale Positionierung stören.

REFERENZFUSSFIXIERUNG



Mit dieser Funktion können Sie jedes Fußpaar an der Maschine fixieren, so dass Sie mehr Freiheit

bei der Ausrichtung von Maschinen haben, die mit Bolzen auf dem Boden oder einem Fundament montiert sind.

MEHRERE FUSSPAARE



Die Software stellt sich auf verschiedene Maschinenkonstruktionen ein, solche mit zwei Fußpaaren, drei Fußpaaren und Füßen vor der Kupplung usw.

WERTFILTERUNG DER MESSUNG



Mit der fortschrittlichen elektronischen Filterfunktion erzielt man auch unter schlechten Messbedingungen

zuverlässige Ergebnisse. Luftturbulenzen und Vibrationen von angrenzenden Maschinen sind kein Problem für die fortschrittliche Filterfunktion des Easy-Laser® E530!

WECHSELANSICHTSFUNKTION:




Mit dieser Funktion können Sie die Position des Motors auf dem Bildschirm an die aktuelle Position des

Motors vor Ihnen anpassen. Dies erleichtert das Verständnis der Ausrichtungsrichtungen.

SYSTEMTEILE



- A. Zwei Enter-Tasten für Rechts- und Linkshänder
- B. Großes, leicht ablesbares 5.7" Farbdisplay
- C. Zweckmäßige Tasten für klares Feedback



- D. Robuste, mit Gummi überzogene Konstruktion
- E. Anschluss für das Ladegerät
- F. USB A
- G. USB B
- H. Easy-Laser® Messausrüstung
- I. Befestigung für Schulterriemen

Beachten Sie bitte: Staub- und Spritzwasserschutz für die Anschlüsse sind auf der Abbildung entfernt.

ANZEIGEEINHEIT

Die Anzeigeeinheit hat ein dünnes und mit Gummi überzogenes Profil, das für einen sicheren Griff sorgt. Dank der Enter-Tasten auf beiden Seiten eignet sich das Gerät sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Die großen Tasten entsprechen der klaren grafischen Gestaltung, die Sie klar verständlich durch den Messvorgang leiten.

SPRACHWAHL


Sie können die Sprache der Anzeigeeinheit wählen. Zurzeit sind Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Finnisch, Russisch, Niederländisch, Koreanisch und Chinesisch verfügbar. Weitere Sprachen werden folgen.

UPGRADES

Wenn Sie in der Zukunft die Funktionen erweitern möchten, kann die Software der Displayeinheit über das Internet oder mit einem USB-Speicher mit der neuen Software aktualisiert werden. Mit den Upgrades stehen auch Funktionen für neue Messprogramme zur Verfügung, die wir in der Zukunft entwickeln werden.

LEISTUNGSMERKMALE

- Robuste, mit Gummi überzogene Konstruktion
- Großes 5.7" Farbdisplay
- Sprachauswahl und Symbole
- Anleitungssoftware
- Unterstützung für Barcode-Lesegerät
- Speicherung direkt im PDF-Format
- Großer interner Speicher
- Nutzerprofile mit Ihren persönlichen Einstellungen
- Rechner und Umrechnungswerkzeug für Längeneinheiten integriert
- Nachrüstbar
- USB-Schnittstelle

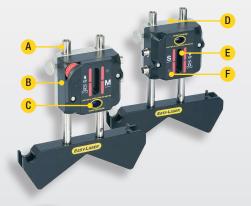



A. Die Stangen haben eine Länge von 120–180mm. Bei Bedarf können Sie mit Zubehörstangen "unendlich" verlängert werden. Aus rostfreiem Stahl.

- B. Vormontierte Einheiten/Halterungen
- C. Laseröffnung
- D. Stabiles Aluminiumgehäuse
- E. PSD (30 mm)
- F. LED-Anzeige

MESSEINHEITEN

Die Messeinheiten haben große Detektoren (TruePSD), mit denen Sie aus Entfernungen von bis zu 10 Metern messen können. Die Konstruktion aus stabilem Aluminium und Stahl garantiert präzise Messungen und eine zuverlässige Ausrichtung auch in anspruchsvollen Umgebungen. Die Messgeräte sind außerdem wasser- und staubdicht gemäß IP65.

VERBINDUNG

Die Messeinheiten können drahtlos (Zubehör) oder über Kabel mit leicht zu verwendenden Steckern an die Anzeigeeinheit angeschlossen werden.

Verwenden Sie eine drahtlose Einheit und verbinden Sie die Messeinheiten über Kabel. Sie können sich dann mit der Anzeigeeinheit immer noch frei um die Maschine herum bewegen! Bei dieser Lösung müssen weniger Geräte aufgeladen oder weniger Batterien gewechselt werden!

LEISTUNGSMERKMALE

- TruePSD-Technologie mit unbegrenzter Auflösung für höchste Genauigkeit.
- Große 30 mm Detektoren [1.2"].
- Doppelte Laserstrahlen und PSDs erlauben auch die Messung sehr fehlerhaft ausgerichteter Maschinen. Dies ist insbesondere bei Neuinstallationen von Vorteil, wenn sich die Maschinen noch nicht in ihrer korrekten Position befinden.
- Dank der elektronischen Neigungsmessern in beiden Messgeräten weiß das System genau, wo diese sich befinden. Die erleichtert die Ausrichtung nicht verbundner Wellen.
- Vormontierte Einheiten für schnellere Montage.
- Elektronische Zielmarken, Sie können auf dem Bildschirm sehen, wo der Lasterstahl auftrifft.
- Stabiles Aluminiumgehäuse.

ZUBEHÖR UND ERWEITERUNGS-MÖGLICHKEITEN

RIEMENAUSRICHTUNG



E170 BTA. Lasersender und Detektor für die Ausrichtung von Riemenantrieben. Für die Verbindung mit der Anzeigeeinheit E530 wird das rote Kabel verwendet.

Art.-Nr. 12-0659.

VIBRATIONSMESSUNG



Vibrometersonde E285. Für die Messung von Vibrationen und Lagerzustand. Für die Verbindung mit der Anzeigeeinheit E530 wird das rote Kabel verwendet.

Art.-Nr. 12-0656.

HALTERUNGEN ETC.















KABELLOSE VERBINDUNG



Bluetooth® Gerät mit sehr leistungsstarkem, wiederaufladbarem Akku für lange Betriebsdauer und kabellosen Anschluss an die Anzeigeeinheit. Art.-Nr. 12-0618

SPLITTERBOX



Wird für den Anschluss von bis zu vier Easy-Laser® Geräten beim Aufladen verwendet. Art.-Nr. 12-0597

A. MAGNETFUSS

Für die Direktmontage an Welle oder Kupplung. Sehr robust und stabil. Drei magnetische Seiten bieten flexible Befestigungsmöglichkeiten. Art.-Nr. 12-0013

B. MAGNETHALTERUNG

Halterung für Axialmontage an Flansch oder Wellenende. Mit vier Supermagneten. Art.-Nr. 12-0413

C. EXTRA SCHMALE HALTERUNG

Diese kommt zum Einsatz, wenn zwischen Kupplung und Maschine nur begrenzter Raum vorhanden ist. Mit dünner Kette und Befestigungswerkzeug. Breite: 12 mm. Art.-Nr. 12-0412

D. GLEITHALTERUNG

Kommt zum Einsatz, wenn die Wellen nicht gedreht werden können. Der sphärische Fuß gewährleistet eine stabile Position an der Welle. Wird mit Standardketten montiert. Art.-Nr. 12-0039

E. VERSATZHALTERUNG

Ermöglicht die axiale Verschiebung zwischen Messeinheiten, damit sie hinter Maschinenteilen und Anschlüssen gedreht werden können. Art.-Nr. 01-1165

F. VERLÄNGERUNGSKETTEN

Ermöglicht die Ausrichtung sehr großer Wellen. Länge: 900 mm (2 x) Art.-Nr. 12-0128

G. VERLÄNGERUNGSSTANGEN

Werden zusammengeschraubt. Theoretisch "unendlich" verlängerbar.

Länge 30 mm (1 x) Art.-Nr. 01-0938 Länge 60 mm (4 x) Art.-Nr. 12-0059 Länge 120 mm (8 x) Art.-Nr. 12-0324 Länge 240 mm (4 x) Art.-Nr. 12-0060

LADEGERÄT 12-36 V



Zum Laden der Anzeigeeinheit über eine 12–36 V Steckdose, beispielsweise im Auto. Art.-Nr. 12-0585

VERLÄNGERUNGSKABEL



Länge 5 m, Art.-Nr. 12-0108 Länge 10 m, Art.-Nr. 12-0180



TECHNISCHE DATEN

Verlängern Sie die Garantie von zwei auf drei Jahre. indem Sie das Produkt über das Internet registrieren



System	
Relative Luftfeuchtigkeit	10-95%
Gesamtgewicht (komplettes System)	7,3 kg
Transportkoffer	BxHxT: 500x415x170 mm

Messeinheiten	M	/	S
Detektortyn			

TruePSD 30 mm Auflösung 0,001 mm Messfehler ± 1% +1 Ziffer Bis zu 10 m Messbereich Lasertvp Diodenlaser 635-670 nm Laserwellenlänge Lasersicherheitsklasse Klasse II Laser-Output < 1 mW Elektronischer Neigungsmesser 0,1° Auflösung Temperaturfühler -20 bis 60 °C Gehäuseschutzklasse IP Klasse 65 Temperaturbereich -10–50 °C Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium / ABS-Kunststoff Abmessungen BxHxT: 60x67x42 mm Gewicht 164 g

Anzeigeeinheit

Anzeigetyp / Größe VGA 5.7" Farbbildschirm, hintergrundbeleuchtete LED Angezeigte Auflösung 0.001 mm Interner Akku (stationär) Heavy-duty Li-lon, wiederaufladbar Betriebsdauer Etwa 30 Stunden (typischer Normalbetrieb) Temperaturbereich -10-50 °C Anschlüsse USB A, USB B, Easy-Laser®-Geräte, Ladegerät **Drahtlose Kommunikation** Class I Bluetooth® Wireless Technology Interner Speicher >100.000 Messungen können gespeichert werden Rechner, Maßeinheitenumrechner Hilfsfunktionen Gehäuseschutzklasse IP Klasse 65 Gehäusematerial PC/ABS + TPF Abmessungen BxHxT: 250x175x63 mm 1020 g

Barcode-Lesegerät

Verbindung USB A

25 Barcode-Aufkleber inklusive

Bluetooth® drahtloses Gerät mit Akku (optional, nicht in der Standardausstattung enthalten)

Drahtlose Kommunikation Class I Bluetooth® Wireless Technology Temperaturbereich -10-50 °C Interner Akku Li Po Kontinuierlicher Betrieb: 6 Stunden Betriebsdauer Gehäuseschutzklasse IP Klasse 65 Gehäusematerial ABS + Rostfreier Stahl Abmessungen BxHxT: 55x55x37 mm

Gewicht Kabel

Systemkabel Länge 2 m mit Zug-Druck-Steckverbindern USB-Kabel Länge 1,8 m

Halterungen etc.

Wellenbefestigungen Typ: V-förmige Befestigung für Kette, Breite 18 mm. Wellendurchmesser: 20-450 mm Material: eloxiertes Aluminium Befestigungsstangen Länge: 120 mm, 60 mm (verlängerbar) Material: Rostfreier Stahl

EasyLink™ Data base software

Windows® XP, Vista, 7. Für die Exportfunktion muss Excel 2003 Systemanforderungen oder eine spätere Version auf dem Computer installiert sein.

Ein komplettes System umfasst

- Messeinheit M
- Messeinheit S
- Anzeigeeinheit
- Barcode-Lesegerät inkl. Aufkleber
- Kabel 2 m
- Wellenbefestigung mit Ketten
- Verlängerungsketten
- Stangen 120 mm 4
- 4 Stangen 60 mm
- Messband 3 m
- USB-Speicher mit EasyLink™ Programm
- USB-Kabel
- Ladegerät (100-240 V AC)
- Schulterriemen für Anzeigegerät
- Kurzanleitung
- **CD** mit Dokumentation
- Transportkoffer

System Easy-Laser® E530 Shaft, Art.-Nr. 12-0695





Der Transportkoffer hat Ausnehmungen für die Zubehörteile:

- A. Magnethalterungen
- B. E170 BTA
- C. Splitterbox
- D. Bluetooth® Einheiten
- E. E285 Vibrometer
- F. Magnetfüße
- G. Versatzhalterungen

Easy-Laser® wird von Damalini AB, Alfagatan 6, SE-431 49 Mölndal, Schweden, hergestellt. Telefon: +46 (0)31 708 63 00, Fax: +46 (0)31 708 63 50, E-Mall: Info@damalini.se, Website: www.damalini.com

© 2012 Damalini AB. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Easy-Laser® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Damalini AB.
Andere Markenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern des Urheberrechts.

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Standards: EN60825-1, 21 CFR 1040.10 und 1040.11.

Dieses Gerät enthält die FCC ID: PVH0925, IC: 5325A-0925.



